


## Riešenie problémov


### 1. Prehriate



Na displeji svieti „OVER HEAT“

Riešenie: Vypnite skartovačku a počkajte až vychladne


### 2. Safe Touch




Na displeji svieti „SAFE TOUCH“

Riešenie: Dajte ruky najmenej 5 cm od vstupného otvoru

### 3. Zahltenie

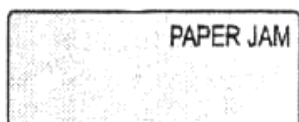


Na displeji svieti „PAPER JAM“

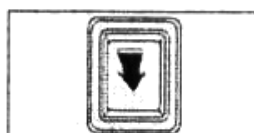


Riešenie: stlačte prepínač do polohy „R“ na 2-3 sec




Stlačte striedavo niekoľko krát prepínač do polohy „L“ a „R“

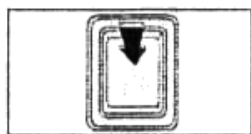

Stlačte prepínač do polohy „O“

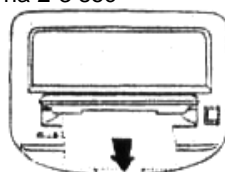


Jemne vyberte neprerezaný papier zo vstupného otvoru a zapnite

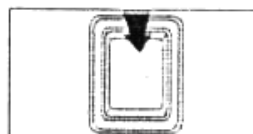

Stlačte prepínač do polohy „L“

### 4. Otvorený kôš




Na displeji svieti „BIN OPEN“



Riešenie: Skontrolujte či je kôš správne uzavretý

### 5. Plný kôš

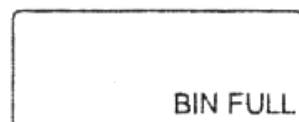

Na displeji svieti „BIN FULL“




Riešenie: Vysypte z koša papierový odpad .

Upozornenie: Po každom skartovaní bežia rezné nože ešte chvíľu naprázdno, aby sa očistili a uvoľnili zbytky papiera vo vstupnom otvore. Nepretržité skartovanie v dĺžke väčšej než 3 minuty vyžaduje 30 min prestávku na ochladenie motora.

# Návod na použitie

## Skartovací stroj AT 20 S

### Časti a funkcie stroja

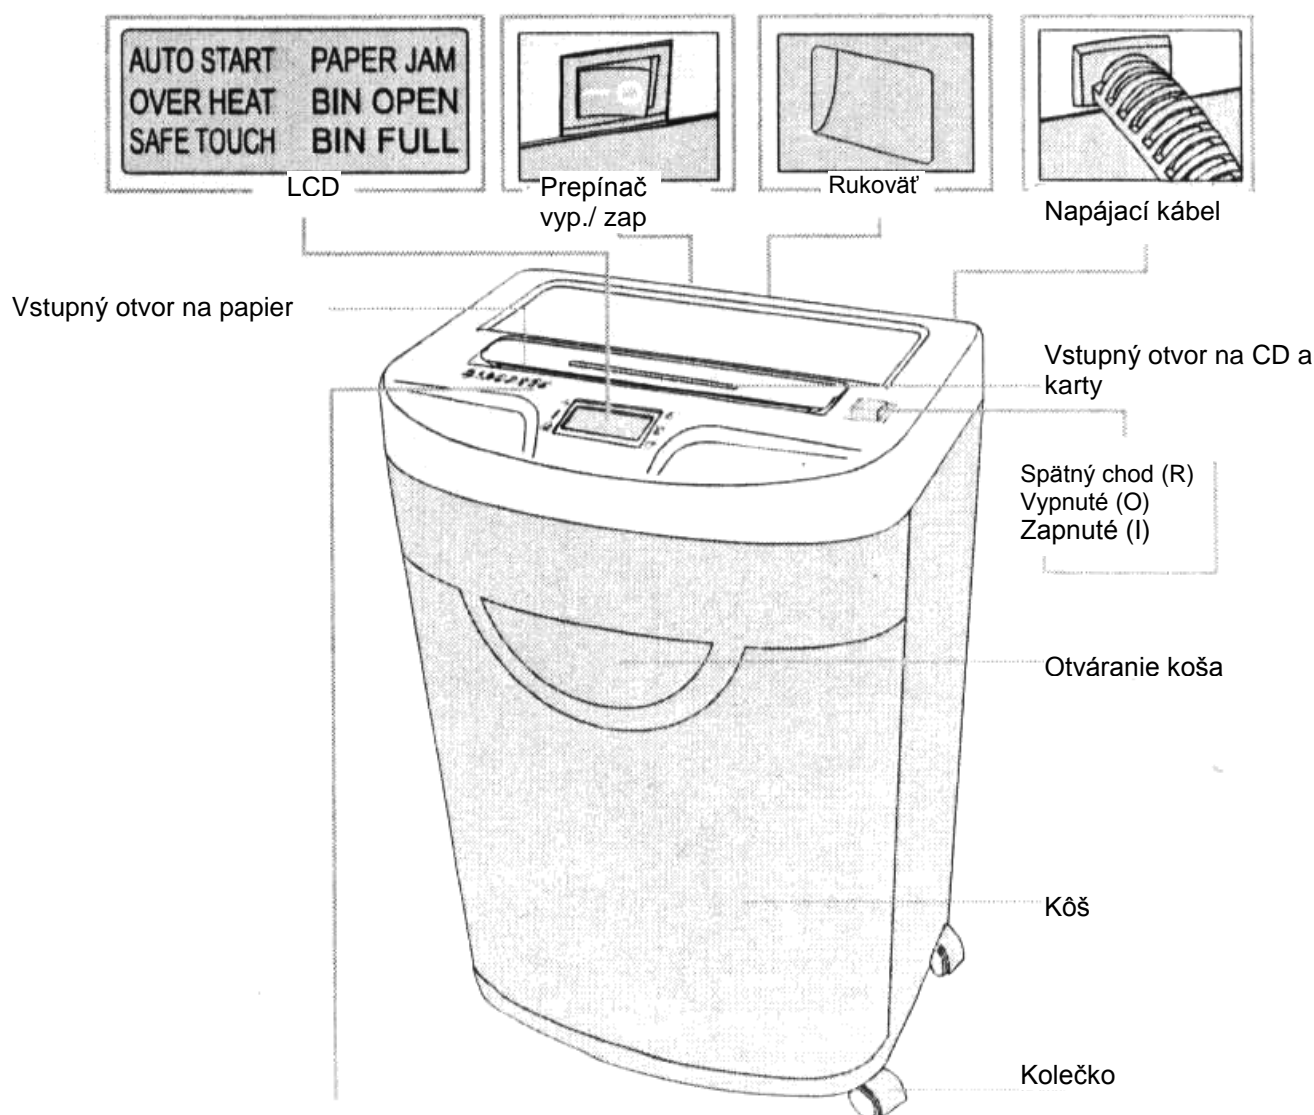

### Varovné upozornenia



Počet listov na cyklus

Varovanie:  
Nestrkajte prsty do  
vstupného otvoru



Nestrkajte vlasy do vstupného  
otvoru

Produkt nie je určený deťom.

Zabráňte vloženiu časti odevu  
do vstupného otvoru



Nestriekajte aerosol do  
vstupného otvoru

Neskartujte spinky a  
sponky na dokumenty



1. Nedotýkajte sa rezacích nožov naspodu rezacej hlavy
2. Zásuvka by mala byť blízko prístroja a mala by byť dobre prístupná

## Technické parametre

**Je určená** na skartovania papiera, kreditných kariet, CD/DVD a zošívacích spiniek.

**Nie je určená** na skartovanie nekonečného papiera, samolepiek, OHP fólií, svoriek a spôn na dokumenty, novín, kartónu, vlhkého papiera, lamina alebo plastu.

Veľkosť rezu:

Pozdĺžny rez.....4 mm

Maximum:

Listov na 1 cyklus.....24 (70 g/m<sup>2</sup>)

Cyklov denne.....100-150

Kariet a CD na 1 cyklus.....1

Kariet /CD denne.....100/50


Šírka papiera.....30 mm

Doba neprerušovaného skartovania .....5 min skartácie/ 30 min prestávka

Väčšia gramáž papiera, veľká vlhkosť a iné napätie môže znížiť výkon stroja.

## Prevádzka

### Papier

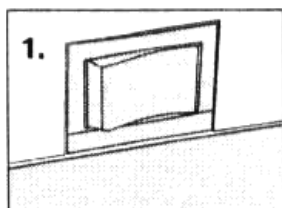


1. Skontrolujte pripojenie a napätie. Pripojte napájací kábel do siete a zapnite hlavný spínač




2. Stlačte prepínač do polohy „I“, rozsvieti sa AUTOSTART na displayi a skartovač je pripravený v pohotovostnom režime




3. Dotknite sa opatrne rukou vstupu na papier aby ste skontrolovali funkciu SOFT TOUCH

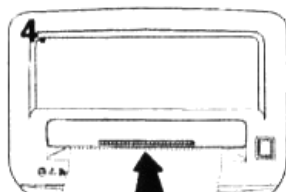


4. Vsuňte dokumenty do vstupného otvoru. Stroj začne automaticky skartovať.

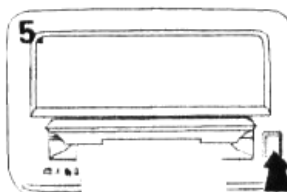

5. Ak chcete zastaviť skartovanie, stlačte prepínač do polohy „R“. Skartovaný dokument vyjde späť. Ďalej krok 2

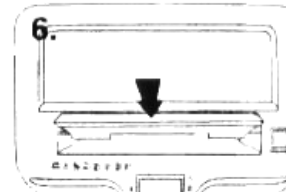


6. Stlačte priehľadný kryt znovu po skartovaní aby ste nastavili kryt.

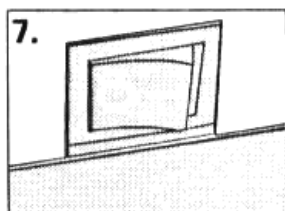


7. Po práci stlačte prepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač zo siete.


## CD a kreditné karty

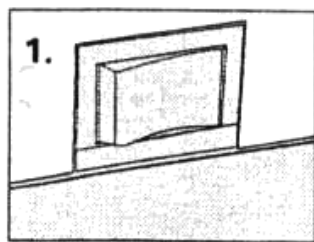


1. Skontrolujte pripojenie a napätie. Pripojte napájací kábel do siete a zapnite hlavný spínač

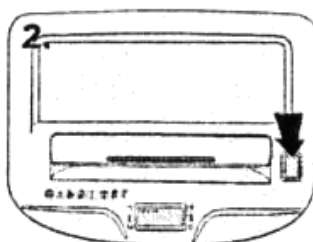

2. Stlačte prepínač do polohy „I“, rozsvieti sa zelená kontrolka a skartovač je pripravený v pohotovostnom režime

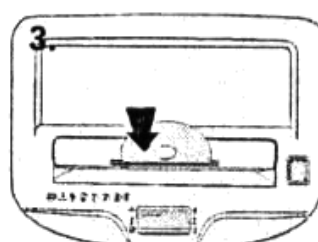

3. Vsuňte CD alebo kartu do odpovedajúceho vstupného otvoru. Stroj začne automaticky skartovať.

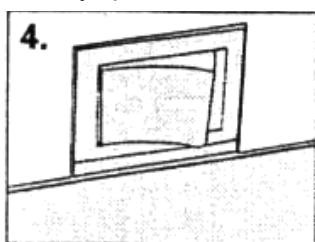


4. Po práci stlačte prepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač zo siete.


## Údržba

**Pre zaistenie správneho chodu stroja je potrebné pravidelne mazať rezné nože.**


Ak rezné nože nebudú promazané, môže dôjsť k zníženiu výkonu stroja, zvýšeniu hlučnosti stroja, častému preťaženiu a zablokovaniu papiera.

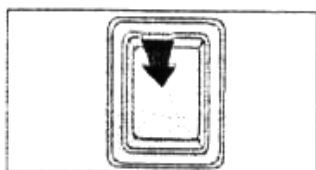

1. Stlačte prepínač do polohy „O“

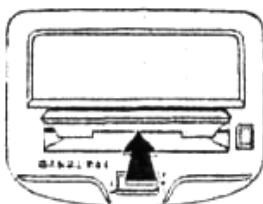


2. Naneste olej na nože po celej dĺžke vstupného otvoru

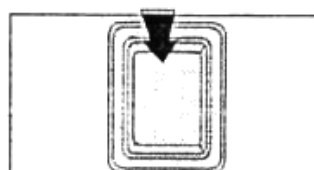

3. Stlačte prepínač do polohy „I“



4. Skartujte jeden list papiera

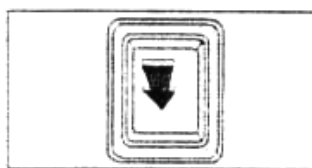

5. Podržte prepínač v polohe „R“ 2-3 sekundy.

K mazaniu používajte výhradne špeciálny olej do skartovacích strojov (žiadajte u svojho dodávateľa).